

Technypools®

SISTEMA
solaire

Guida al montaggio del rivestimento delle piscine con finitura PEARL



Questo articolo è per uso familiare all'aria aperta sotto la responsabilità di persone adulte.

Technypools®

Annotate qui
referenza e modello della piscina riportato
sull'imballo. Vi faciliterà nella richiesta di
assistenza, di accessori e ricambi.

IMPORTANTE

Queste istruzioni per l'uso devono essere lette con attenzione e conservate
per ogni ulteriore consultazione.

Lo stesso vale per le istruzioni riguardanti gli altri componenti (filtro, kit di pulizia...).

Il montaggio deve essere effettuato da adulti (almeno due persone) seguendo in ogni caso le istruzioni di preparazione e di montaggio

Decliniamo ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di montaggio.

Questo articolo è per uso familiare all'aria aperta sotto la responsabilità di persone adulte.

AVVERTENZE



IMPORTANTE!

PER CONSENTIRE ALLA PISCINA DI OPERARE NELLE MIGLIORI CONDIZIONI ED AFFINCHÉ **LA GARANZIA POSSA ESSERE CONVALIDATA**, OGNI MODELLO DI PISCINA DEVE ESSERE MONTATO **SU UNA SUPERFICIE IN PIANO, A BOLLA E NON CEDEVOLE**

LA SOCIETÀ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE, IMPUTABILI AD UN UTILIZZO SCORRETTO DEL BENE O AL MANCATO RISPETTO DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

- Tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione devono essere effettuate da persone adulte (minimo due persone), seguendo scrupolosamente le istruzioni (calcolare circa una giornata di montaggio, esclusi eventuali lavori di sterro).
- Il montaggio della struttura deve essere effettuato a piscina vuota.
- Prima di iniziare il montaggio verificare che tutti i componenti di base (optional esclusi) previsti nella composizione della piscina siano presenti (è possibile che ci siano viti, bulloni e perline in eccedenza).
- Le parti in legno possono essere soggette a leggere variazioni dimensionali legate alla natura stessa del prodotto ed agli sbalzi di umidità e temperatura con conseguente formazione di lievi fessure.
- Essendo fenomeni del tutto naturali, non compromettono in nessun caso la solidità, la durata di vita o la garanzia del prodotto.
- Tutte le parti in legno hanno subito un trattamento d'impregnazione in autoclave per renderle resistenti agli agenti atmosferici ed all'attacco di funghi e muffe.
- Per garantire una maggiore durata del prodotto, si consiglia di trattare il legno con vernici che ne favoriscano l'impermeabilizzazione, e di ripetere il trattamento di verniciatura tutti gli anni.
- Per quanto detto ai punti precedenti ed evitare possibili deformazioni del legno che potrebbero rendere difficoltoso il successivo montaggio si consiglia di stoccare il materiale in luogo fresco ed aerato al riparo da intemperie.
- E' assolutamente vietato il camminamento sopra il bordo della carenatura.
- E' assolutamente vietato tuffarsi dai bordi.
- E' assolutamente vietato posizionare sopra i bordi qualsiasi altro oggetto che ne alteri la finalità di utilizzo.
- Sono sempre da ritenersi valide ed in aggiunta alle precedenti tutte le norme di sicurezza ed avvertenze normalmente riportate nei manuali d'istruzioni delle piscine Technypools.
- Conservare tutta la documentazione fornita per eventuali consultazioni successive.

1

UTENSILI E MATERIALI NECESSARI PER IL MONTAGGIO

AVVITATORE A BATTERIA

LISTELLO IN LEGNO

CHIAVE ESAGONALE MISURA 4 per VITI BRUGOLA

CORDA

CHIAVE DEL 10

LIVELLA A BOLLA

MAZZA

PALA, ZAPPA, RASTRELLO (PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO)

MARTELLINO IN GOMMA


SABBIA FINE SETACCIATA (PER LA PREPARAZIONE DEL FONDO)

2

PREPARAZIONE DEL TERRENO

MOLTO IMPORTANTE:

La piscina deve essere installata su base in cemento non grossolano

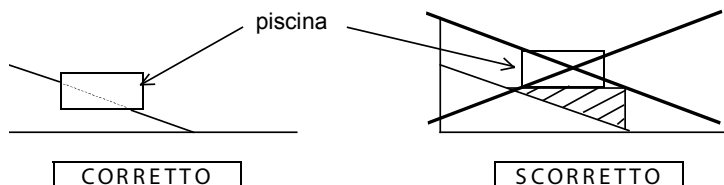

- Il piano deve essere livellato e non presentare asperità che potrebbero rovinare il tessuto della vasca.
- Si consiglia sempre di distribuire uno strato di sabbia fine oppure posizionare un tappetino antimuffa (per l'acquisto rivolgersi al rivenditore di zona o al Servizio Assistenza Clienti).
- Le dimensioni del piano in cemento devono essere maggiori di almeno 30 cm dell'intero perimetro esterno della struttura.


NB: Il perfetto livellamento del piano è condizione fondamentale in quanto la presenza di dislivelli potrebbe portare a disallineamenti della struttura che renderebbero molto difficoltoso l'assemblaggio della stessa.

3


MONTAGGIO

1. Montare il telaio base della piscina con la vasca seguendo le istruzioni allegate

fig. 1

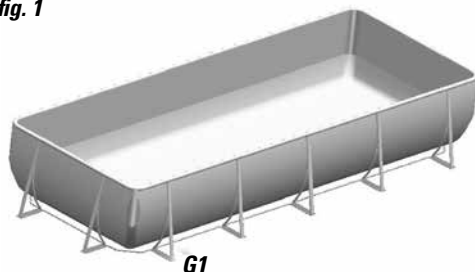

Modello Niagara/California

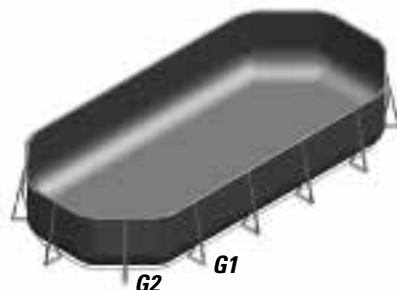

Modello Absolut

2. Assemblare alle gambe della piscina, mediante le apposite staffe (staffa di fissaggio gamba) e le viti, i profili interni (profilo di giunzione interna piana) facendo attenzione ad allineare la parte superiore del profilo alla struttura della piscina (fig. 2 disegno B e dettagli).

fig. 2

Staffa fissaggio gamba



Profilo giunzione interna piana



A



B



Disegno G




Disegno H


Si consiglia di inserire nella zona di contatto tra la gamba e la staffa una striscia di tessuto (in dotazione) per evitare eventuali scivolamenti della staffa stessa; la base a terra del profilo deve inserirsi correttamente nel supporto della gamba (vedere fig. 2 disegno A). L'assemblaggio dei profili relativi alla pannellatura d'angolo verrà affrontato successivamente (Punto 5).

NB: Riservare la coppia di profili provvista di 5 fori alla sezione che accoglierà la scala in legno (Vedi PARAGRAFO: ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO SCALETTA ESTERNA LEGNO)

3. Per comporre la pannellatura laterale si consiglia di partire dalla gamba identificata in Fig.1 come **G1** assemblando al profilo interno il profilo esterno (profilo di giunzione esterna piana) con le viti. Le viti non devono essere fissate definitivamente ma solo inserite e leggermente tirate per permettere il successivo inserimento del pannello tra i due profili.

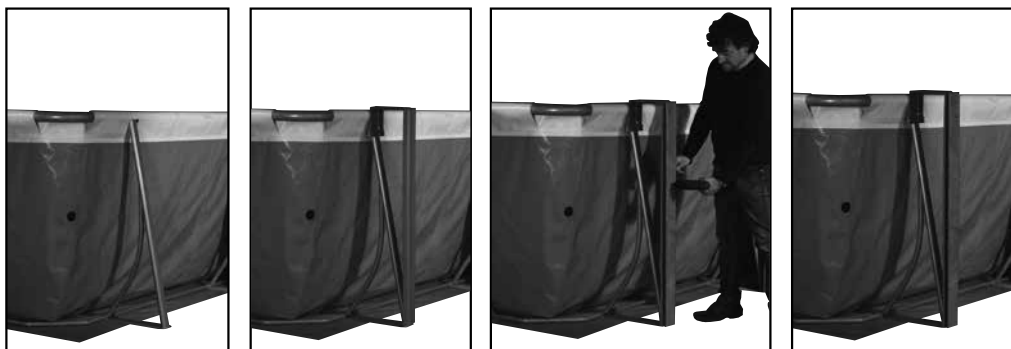


I pannelli sono confezionati singolarmente per agevolarne il montaggio. Iniziare la composizione del singolo pannello inserendo dall'alto la prima perlina - contrassegnata dal bollino VERDE - tra i profili interno ed esterno assemblati in precedenza (punto 3) arrivando ad appoggiarla a terra. Proseguire inserendo la perlina successiva assicurandosi che si incastrino correttamente nella precedente e procedere così al montaggio dell'intero pannello, riservando la perlina contrassegnata dal bollino GIALLO come ultima, a completamento del pannello stesso.

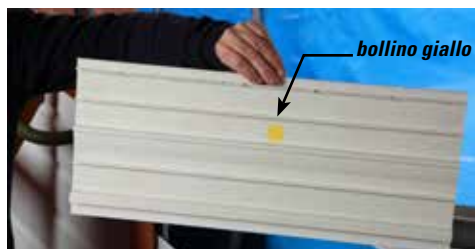

4. L'allineamento e la centratura della perlina nel profilo e il suo incastro sulla precedente sono passaggi importanti al fine di evitare squilibri che potrebbero ripercuotersi sulla stabilità della struttura finale : si consiglia inoltre, una volta completato ogni pannello, di utilizzare se necessario il martello in plastica ed assestare lateralmente leggeri colpi alla sequenza delle perline al fine di raggiungerne l'allineamento verticale ottimale.

5. Per comporre la pannellatura d'angolo si consiglia di partire dalla gamba identificata come **G1**

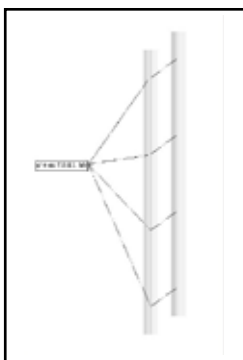

6. Accoppiare a parte il profilo interno (profilo di giunzione interna angolo) con il corrispondente profilo esterno (profilo di giunzione esterna angolo) lasciando sempre le viti allentate (vedi disegno).
7. Inserire le perline costituenti il pannello nella coppia di profili della pannellatura già impostata a lato; una volta completato il pannello ed averne verificato l'allineamento (vedi punto 4) proseguire quindi inserendo sul pannello così composto la coppia di profili abbinata in precedenza.




8. Serrare le viti e quelle precedentemente solo appuntate in pos. **G1** lasciandole comunque ancora leggermente allentate per favorire eventuali allineamenti ed assestamenti della struttura una volta terminati i lavori di montaggio e di riempimento della vasca. Montare quindi i pannelli restanti in sequenza, operando come ai punti precedenti.
9. Posizionare e fissare tutti i bordi superiori – diritti o d'angolo - assicurandoli alla struttura mediante la piastra (piastra di giunzione del bordo superiore) e le apposite viti (vite T.B.E.I M5)



4

MONTAGGIO SCALETTA ESTERNA LEGNO

N.B. : Ricordiamo che alla sezione di pannellatura destinata alla scala in legno è stata riservata la coppia di profili provvista di 5 fori (profilo giunzione a 5 fori per scaletta).

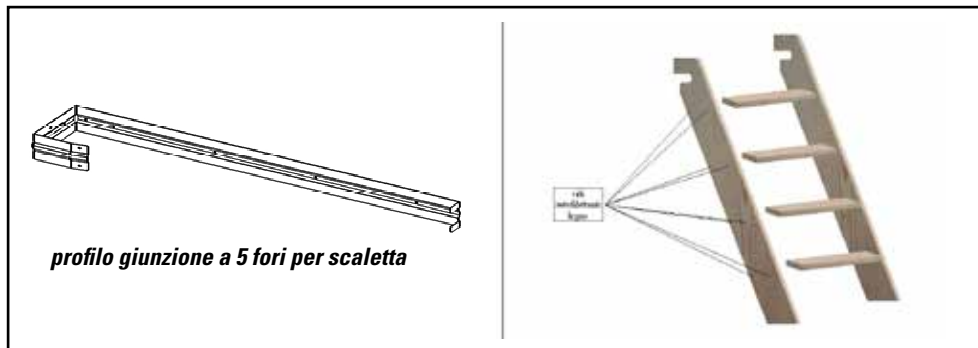

Assemblare la scaletta inserendo i gradini negli appositi intagli presenti nelle spalle della stessa e fissarli mediante le viti autofilettanti da legno.

Fissare con le viti ai profili provvisti di 5 fori il supporto metallico sul quale verrà inserita la scaletta (supporto scaletta esterna) come da sequenza immagini A – B – C



Comporre il pannello adibito alla scala operando come per i pannelli già montati in precedenza. Quindi utilizzare il pannellino superiore – contrassegnato dal bollino GIALLO - a completamento della pannellatura adibita alla scaletta in legno – sequenza immagini D – E.



Assemblare i componenti della scaletta fissando i gradini ai tubolari in acciaio mediante le apposite viti.

Inserire la scaletta nel bordo ad essa destinato (bordo superiore dritto scaletta) montato preventivamente sulla struttura : sul bordo deve essere stata già inserita e fissata - mediante le viti autofilettanti – la coppia di copriflangia per l'ancoraggio.

5


MONTAGGIO SCALETTA INTERNA INOX




Assemblare i componenti della scaletta fissando i gradini ai tubolari in acciaio mediante le apposite viti.

Inserire la scaletta nel bordo ad essa destinato (bordo superiore dritto scaletta) montato preventivamente sulla struttura : sul bordo deve essere stata già inserita e fissata - mediante le viti autofilettanti – la coppia di copriflangia per l'ancoraggio.

coppia di copriflangia ancoraggio scaletta

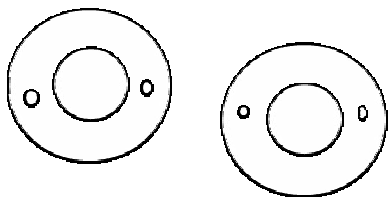

bordo superiore dritto scaletta

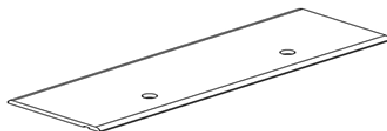

new plast



www.technypools.com
info@newplastpiscine.it