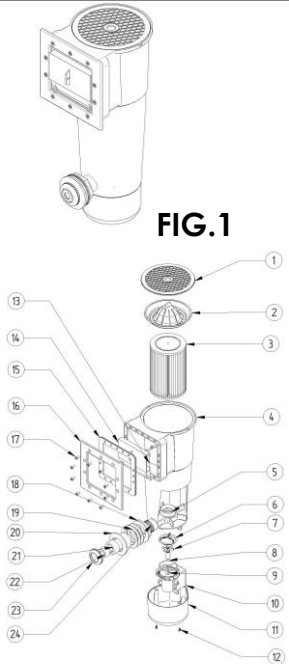


FILTRO A PARETE (REF.0644)

Leggere attentamente le istruzioni prima di montare/installare il filtro e di conservare tutta la documentazione per future consultazioni. Il gruppo filtrante a parete è un filtro motorizzato dotato di una pompa. Ricordatevi che ogni intervento va eseguito a spina staccata e il prodotto non deve mai funzionare con persone presenti nell'acqua. È bene ricordare che più la temperatura è elevata, maggiore è il tempo di filtrazione necessario per ottenere un buon risultato; un uso improprio ed eccessivo del filtro può tuttavia causare la rottura del motore. Si suggerisce di mettere in funzione il filtro subito dopo aver inserito i prodotti chimici in modo da favorirne lo scioglimento in acqua.

FILTRO A PARETE-COMPONENTI

13-Spugnetta per battente filtro	 FIG.1	1-Coperchio
14-Battente filtro		2-Cesto
15-Guarnizione rettangolare per bocca filtro		3-Cartuccia
16-Flangia rettangolare per fissaggio filtro alla piscina		4-Corpo filtro
17-Viti di fissaggio flangia		5-Camera girante sul corpo filtro
18-Dado bocchetta		6-Cuscinetto anteriore
19-Set Guarnizioni. (Rif. Fig.6)		7-Rotore
20-Corpo bocchetta		8-Guarnizione
21-Adattatore ugello orientabile		9-Alberino
22-Ugello orientabile		10-Motore pompa
23-Ghiera bocchetta		11-Carter pompa
24-Manicotto Skimmer		12-Vite di ancoraggio Carter pompa

FILTRO A PARETE-AVVERTENZE

- Non mettete mai le mani nell'acqua se la pompa del filtro è in funzione.
- Il cavo della pompa va collegato alla rete tramite un interruttore differenziale da 30 mA.
- In caso di danneggiamento del cavo, questo non può essere riparato e la pompa deve essere rottamata.
- Prima di intervenire sulla pompa per qualunque motivo, staccate la spina dalla presa elettrica.
- L'utilizzo è limitato all'uso domestico.
- Più la temperatura è elevata, maggiore è il tempo di filtrazione necessario per ottenere un buon risultato.
- Attenzione: un uso improprio o eccessivo del filtro può causare la rottura del motore).
- Utilizzare Il filtro con cautela: un surriscaldamento può bruciare irreparabilmente il motore.
- La funzione del filtro a parete è aspirare e trattenere le impurità in sospensione sulla superficie dell'acqua.

FILTRO A PARETE-FIGURE

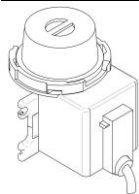


FIG.2

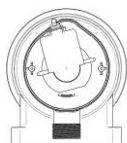


FIG.3

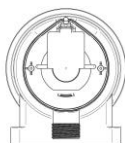


FIG.4



FIG.5

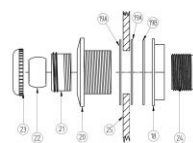


FIG.6

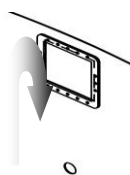


FIG.7




FIG.8

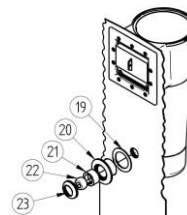


FIG.9




FIG.10

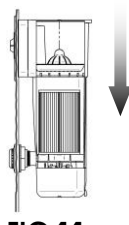


FIG.11



FIG.12

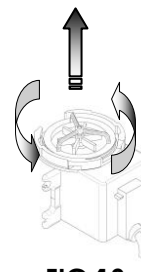


FIG.13

FILTRO A PARETE-UTILIZZO

- Per prima cosa rimuovete la protezione della girante Fig.2 da conservare in quanto può servire a fine stagione quando il prodotto verrà riposto per l'inverno.
- Fate attenzione a non perdere la guarnizione (8) che si trova sotto il cuscinetto anteriore (6).
- Appoggiate ora il filtro per terra con la bocca verso il basso Fig.5.
- Bagnare la guarnizione (8) con un pò d'acqua. Posizionate la pompa con una leggera inclinazione verso sinistra come indicato in Fig.3 in maniera tale da far combaciare le alette di aggancio presenti nel filtro con le relative sedi presenti nella pompa.
- Fatto questo ruotare verso destra la pompa fino a portarla nella posizione indicata in Fig.4
- Fare attenzione a posizionare bene la pompa sulla base della camera girante del filtro (5). Se la pompa è posizionata correttamente dovreste poterla agganciare con il minimo sforzo. Se state esercitando troppa forza è perché non state montando la pompa correttamente con il rischio di danneggiare irrimediabilmente il filtro.
- Prendere ora il cavo della pompa e fatelo passare attraverso il foro presente sul fondo del carter come indicato in Fig.5. Fissate il carter (11) al filtro utilizzando le viti in dotazione (12) come indicato in Fig.5.

RITAGLIO VASCA (FILTRO/BOCCHETTA)

Prima di ritagliare la vasca a misura dei due fori (precedentemente ritagliati sulla lamiera), mettere 10/20 cm d'acqua per stabilizzare la vasca.


FILTRO A PARETE-INSTALLAZIONE

Fissaggio parte superiore filtro

- Dopo aver ritagliato la vasca a misura del foro della bocca del filtro (con un cutter), posizionare la guarnizione (15) attorno al foro della bocca del filtro, **a cavallo della lamiera e della vasca** (Fig.7).
- Posizionare il battente del filtro (14) completo di spugna nelle apposite guide poste sulle pareti interne della bocca del filtro. Fare attenzione che la spugnetta (13) sia rivolta verso l'interno del filtro.
- Utilizzando la flangia rettangolare (16) e le viti in dotazione (17) fissare il filtro alla parete della piscina (Fig.8).

Fissaggio parte inferiore filtro

- **Con un cutter, prestando particolare attenzione, ritagliare la vasca a misura del foro bocchetta (già pretagliato sulla lamiera), ripiegando sulla parete i bordi ritagliati (come da figura).**

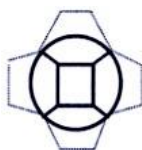

- Applicare del teflon in dotazione sul manicotto filettato del filtro (24).
- Infilare nel manicotto del filtro il dado bocchetta (18), la guarnizione in cartone (19B) e la guarnizione in gomma (19A) esattamente nello stesso ordine descritto in Fig.6.
- La parete della piscina con relativa vasca è indicata con la referencia nr.25 nella Fig.6.
- Infilare la seconda guarnizione in gomma (19A) nel corpo bocchetta (20). Avvitare il corpo bocchetta al manicotto del filtro (24) accertandosi che ci siano il dado bocchetta e le due guarnizioni precedentemente posizionate attorno al manicotto del filtro. Il corpo bocchetta va avvitato fino a quando il filtro risulterà in posizione verticale.
- Per ottenere una tenuta ermetica avvitare il dado bocchetta (18) al corpo bocchetta (20).

Bocchetta piscina




- I particolari per la bocchetta piscina (18-19-20-21-22-23) vengono forniti assemblati.
- La bocchetta per piscina è dotata di un ugello (22) per poter orientare il flusso dell'acqua.
- Per pulire l'ugello è necessario svitare la ghiera (23) e l'adattatore (21) lavando il tutto con acqua corrente.
- Evitare l'uso di detergenti o di prodotti per la depurazione.
- Per rimontarli seguire l'esploso di Fig.6.

FILTRO A PARETE-AVVIAMENTO

- Inserite la cartuccia (3) all'interno del filtro in modo che frizioni con l'aspirazione della camera girante (5) (v. Fig.10).
- Posizionate il cesto (2) come mostrato in figura Fig.11 facendolo frizionare sulla parete interna del filtro.
- Chiudete il filtro con il coperchio (1) inserendolo nelle apposite sedi a baionetta e facendolo ruotare fino a fine corsa.
- Riempite d'acqua la piscina fino ai 2/3 dell'altezza della bocca del filtro.
- Se avete eseguito correttamente tutte le fasi non ci dovrebbe essere nessuna perdita d'acqua.
- Avviate il filtro inserendo la spina nella presa.
- **Attenzione: non utilizzare mai il filtro quando nella piscina sono presenti persone.**
- **Consigliamo di azionare il filtro 4/6 ore al giorno massimo, così suddivise: 2 ore alla mattina + 2 ore pomeriggio + 2 ore sera.**

FILTRO A PARETE-ADATTATORE/INSTALLAZIONE

È possibile applicare alla lamiera già predisposta con foro, un filtro esterno a sabbia. A questo scopo è necessario acquistare un adattatore da sostituire alla pompa: il filtro a parete diventa così uno skimmer da collegare al gruppo filtrante esterno a sabbia (che vi possiamo fornire noi direttamente).

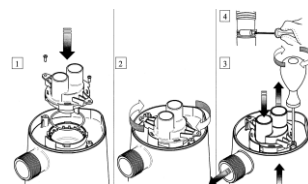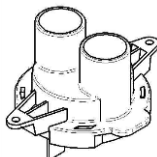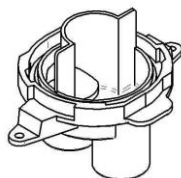

FILTRO A PARETE-MANUTENZIONE

- Il filtro va fatto funzionare sempre in presenza di acqua e non deve mai essere utilizzato quando vi sono persone nella piscina. Ad installazione eseguita la spina deve essere accessibile.
- **Evitate di mettere pastiglie di cloro direttamente a contatto con il filtro.**
- Prima di procedere a qualsiasi intervento ricordatevi di staccare la spina di alimentazione e di non mettere mai le mani nell'acqua se il filtro è in funzione. La manutenzione del filtro si limita alla pulizia della pompa e della cartuccia.
- **Lo skimmer non deve mai essere lubrificato e lavato con detergenti o prodotti chimici.**

FILTRO A PARETE-PULIZIA CARTUCCIA

- La cartuccia risulta sporca quando il flusso d'acqua che entra dalla bocca rettangolare del filtro diminuisce visibilmente.
- Prima di rimuovere la cartuccia (3) per la pulizia o per la sostituzione spegnere la pompa staccando la spina, questo sia per motivi di sicurezza sia perché funzionando senza cartuccia la pompa potrebbe aspirare eventuali residui solidi che potrebbero bloccare il rotore compromettendo il funzionamento della pompa stessa.
- Una volta rimossa, sciacquare abbondantemente la cartuccia con acqua.
- E' importante eseguire la pulizia della cartuccia quando è ancora umida: seccandosi l'operazione diventerebbe più difficile.
- Non utilizzate detergenti o altri prodotti chimici.
- La cartuccia è da sostituire quando, anche dopo averla pulita, il filtro aspira poca acqua.

FILTRO A PARETE-INVERNAGGIO

- Durante il periodo invernale è necessario rimuovere il filtro dalla piscina
- Pulire accuratamente filtro e componenti facendo attenzione a non usare detergenti o altri prodotti chimici.
- Riporlo in una zona asciutta e non eccessivamente fredda.
- E' consigliabile utilizzare la protezione della girante (Fig.2) per la corretta conservazione della pompa.

FILTRO A PARETE-PROBLEMI E SOLUZIONI

Il filtro non parte	Staccate la spina ed assicuratevi che il cavo non sia danneggiato. Qualora il cavo risulti danneggiato non tentate di ripararlo. Assicuratevi di aver agganciato correttamente la pompa al filtro. Eventualmente ripetere la sequenza di installazione della pompa.
Il filtro dopo un po' si ferma	Il filtro è dotato di una protezione termica che interviene fermandolo in caso di surriscaldamento. Se il filtro si blocca eseguite una pulizia a fondo del prodotto prestando particolare attenzione alla pompa. Controllate inoltre che il filtro non sia eccessivamente esposto ai raggi solari o ad altre fonti di calore perché questo potrebbe innescare il sistema di protezione.
Flusso d'acqua molto scarso	Controllate il livello d'intasamento del filtro ed eventualmente eseguite una pulizia del filtro e della cartuccia. Verificate inoltre che nulla ostruisca la mandata della pompa.
Cicli di pulizia sempre più ravvicinati	Controllare l'eventuale presenza di alghe nella piscina e se necessario utilizzate idonei prodotti per la depurazione per rimuovere le alghe. Verificate infine che il livello di pH dell'acqua sia a livelli corretti utilizzando appositi kit della linea Technyclean.
L'acqua della piscina non diventa limpida	Accertatevi che il filtro utilizzato sia correttamente dimensionato per il tipo di piscina. Di conseguenza aumentate il tempo di impiego del filtro.

*Si raccomanda di utilizzare esclusivamente cartucce **Technyfilter** e prodotti per la depurazione **Technyclean**. Per eventuali problemi contattare il rivenditore.*

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI

Il nostro Centro Assistenza Clienti è a disposizione per suggerirvi i migliori Rivenditori di zona, assistervi direttamente nel montaggio della piscina, consigliarvi gli accessori più appropriati o per eventuali riparazioni dovute a danni accidentali. Per ulteriori informazioni, V'invitiamo a contattarci direttamente:

nplast@tin.it

www.newplastpiscine.com

[tel.0372.55035](tel:0372.55035) / [fax.0372.55066](tel:0372.55066)

[New Plast – V. Brescia 10 – 26010 Pozzaglio \(Cr\) Italy](#)