

IMPORTANTE

Queste istruzioni per l'uso devono essere lette con attenzione e conservate per ogni ulteriore consultazione. Lo stesso vale per le istruzioni riguardanti gli altri componenti (filtro, kit di pulizia...).

Il montaggio deve essere effettuato da adulti (almeno due persone) seguendo in ogni caso le istruzioni di preparazione e di montaggio.

Decliniamo ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di montaggio.

Questo articolo è per uso familiare all'aria aperta sotto la responsabilità di persone adulte. Non deve essere utilizzato da enti o luoghi pubblici (scuole, asili, parchi, zone adibite al gioco dei bambini...).




Strumenti e materiali necessari per il montaggio (non consegnato con la vasca)

- cacciavite a croce e piatto
- corda
- 2 picchetti
- livella a bolla
- taglierino
- pala, piccone, rastrello
- metro
- sabbia fine setacciata
- intonaco o gesso

Composizione della piscina / elementi standard contenuti nel kit

Componente	450	550	650	750
Scala	1	1	1	1
Filtro a cartuccia	1			
Filtro a sabbia		1	1	1
Sabbia per filtro		25 kg	25 kg	25 kg
Tubo spiralato D38		1 x 9 m	1 x 9 m	1 x 9 m
Tubo spiralato D32	1			
Gonfiatore	1	1	1	1
Telaio in metallo	1	1	1	1
Vasca	1	1	1	1
Kit di pulizia	1	1	1	1
Bocchette D32/38		1	1	1

Descrizioni parti componenti del telaio piscina

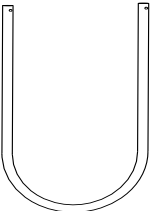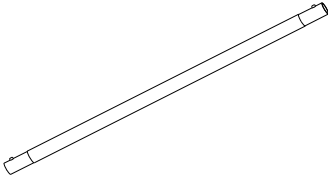Descrizione	
Montante a U	
Raccordo centrale	
Trasversale centrale	
Trasversale destro	
Trasversale sinistro	

PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO

Preparazione del terreno


IMPORTANTE: Il terreno dovrà essere rigorosamente piano, compatto e livellato. La differenza di livello non deve superare 2 cm da un'estremità all'altra della piscina.

ATTENZIONE! Il montaggio della piscina su un terreno non livellato, comporterà la deformazione irreversibile della vasca ed un probabile ribaltamento della stessa.

La piscina è destinata esclusivamente per essere poggiata sul suolo.

Lo sterro deve essere sempre fatto su un suolo solido e non su terreno riportato.

Se il terreno è in un declivio, bisogna sempre rimuovere terreno dalla parte alta e non aggiungere terreno sulla parte bassa.

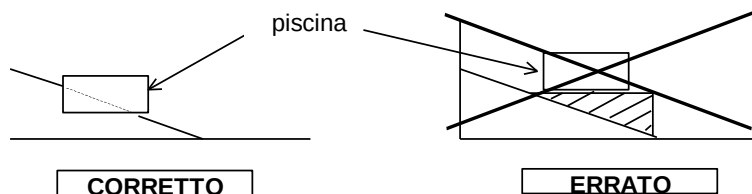


Una volta che il terreno è ben livellato, è indispensabile rimuovere i sassi, le piante, le radici e compattare bene la terra. Un leggero strato di sabbia sottile, setacciata potrà essere cosparso sul suolo al fine di rendere piana la totalità della superficie.

Se installate la piscina su una lastra o un suolo in cemento, assicuratevi che il livello sia corretto e che il cemento non sia grossolano, altrimenti è necessario frapporre tra la vasca ed il suolo un tappetino di protezione o 2/3 cm di sabbia fine.

Evitare che la piscina sia in contatto diretto con catrame.

La base di appoggio dovrà essere maggiore di almeno di 50 cm rispetto al perimetro della piscina.

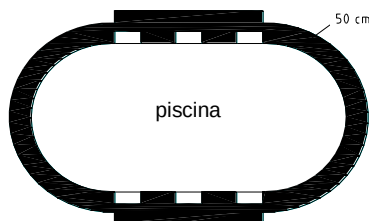

Attenzione! Le piscine magix per la loro conformazione morbida ed autoportante possono variare le dimensioni esterne di un 3% - 5% a seconda di come vengono posizionate e riempite.

Lasciate attorno alla piscina lo spazio sufficiente per poter circolare e giocare liberamente.

Determinate l'ubicazione del filtro in funzione delle possibilità dell'alimentazione elettrica, preferibilmente dal lato opposto ai venti dominanti.


Montaggio della piscina

1. Installare il rivestimento di fondo al centro del punto in cui avete previsto di collocare la piscina, stenderlo e togliere le pieghe.
2. Posizionare la vasca sul rivestimento
3. Stendete la vasca ed eliminare le pieghe maggiori.
4. Assemblate tra loro i trasversali centrali come sotto indicato, in questo modo otterrete due 2 barre orizzontali (ad eccezione della Magix 450 che ha un solo trasversale).

modello 450



modello 550

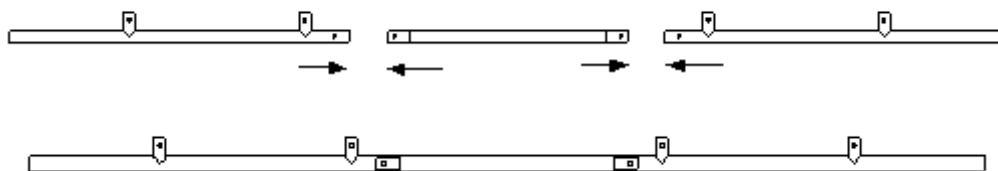

modello 650



modello 750




5. Infilate le barre così ottenute negli appositi passanti della vasca, posti sotto il bordo gonfiabile.
6. Infilate i montanti ad U negli appositi tiranti saldati sul fondo della vasca, facendo attenzione a far scattare perfettamente la molla.


ATTENZIONE: il noddolino della molla deve essere rivolto verso l'interno onde evitare, una volta riempita la piscina, che la trazione del tirante faccia scattare la molla, provocando l'apertura del montante.

7. Assemblate i montanti ad U ed i rinforzi orizzontali facendo attenzione a far scattare le molle.


modello 450

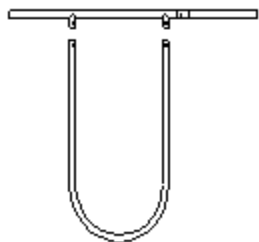


modello 550

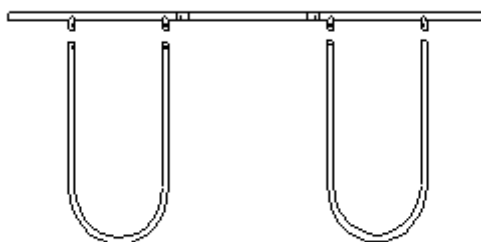

modello 650

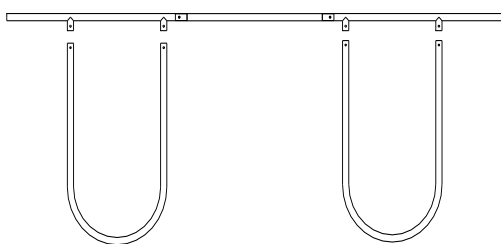

modello 750

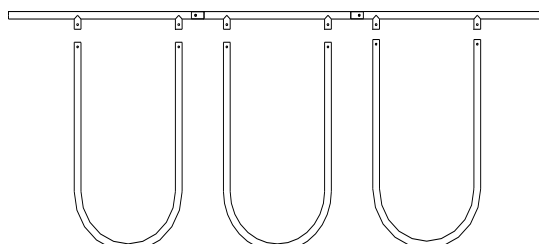

8. Eliminate tutte le pieghe del fondo della vasca fino a farle scomparire completamente.
9. Verificate che i montanti ad U siano bene allineati e che i passanti nei quali sono posizionati siano ben tesi.
10. La piscina è pronta per essere gonfiata e quindi riempita.

Gonfiaggio del bordo

Il gonfiaggio del bordo deve essere effettuato unicamente con una pompa a piede o a mano e sarà da considerarsi terminato quando non saranno presenti pieghe.

N.B. L'impiego di un compressore per il gonfiaggio, è vietato: una pressione troppo forte potrebbe infatti causare uno strappo nelle saldature o lo scoppio del bordo.


Attenzione! il tubolare gonfiabile serve solamente per dare forma al bordo della piscina e quindi non deve mai essere gonfiato troppo, onde evitare che dopo lunghe esposizioni al sole si possa dilatare e rompere.

E' probabile che al mattino, con il fresco della notte, troviate il tubolare leggermente sgonfio; attendete a rigonfiarlo, in quanto durante il giorno, con il calore del sole riprenderà la dimensione di partenza.

Filtrazione

Prima di riempire la piscina è indispensabile effettuare i collegamenti con il filtro.

- Per i modelli di Magix 550, 650 e 750 posizionare le bocchette in dotazione in corrispondenza degli appositi fori pretagliati. La madre vite va posta sul lato esterno della piscina.
- Per le Magix 450 le bocchette sono pre-saldate alla vasca.

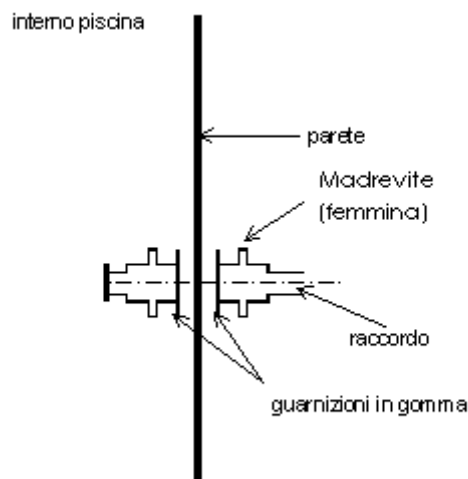

IMPORTANTE : Tutti i sistemi di filtrazione seguono la norma d'installazione NF C 15-100 che prevede che ogni apparecchio elettrico sia posto ad almeno 3,50 m dal bordo della vasca.

Il filtro deve quindi deve sempre trovarsi ad almeno di 3,50 m dalla piscina.

Riempimento

Prima del riempimento accertarsi che le pieghe sul fondo della vasca siano completamente assenti, prima che il livello dell'acqua abbia raggiunto i 2 cm, dopo di che sarà impossibile eliminarle.

- Suggeriamo di usare acqua di acquedotto per risparmiare tempo e denaro nelle fasi di depurazione e filtrazione.
- Se non disponibile, usare in alternativa l'acqua di un pozzo che necessita però di maggiore cura nelle fasi di depurazione.
- La piscina va riempita con una canna, evitando getti di forte pressione per non modificare l'assetto conferito al montaggio. Non utilizzate degli oggetti abrasivi o taglienti.
- Durante il riempimento, sollevate di frequente la parete del bacino al fine di evitare la formazione di tasche d'acqua che possono impedire alla piscina di salire correttamente.
- Durante il riempimento, verificate spesso che i montanti ad U siano ben allineati e che i passanti nei quali sono posizionati siano ben tesi.

ATTENZIONE!

Il livello dell'acqua non deve superare la saldatura tra la parte azzurra e quella bianca, il bordo gonfiabile della vasca.

La piscina deve essere sorvegliata durante il riempimento.

Pulizia della piscina

Durante il normale impiego della piscina e dopo un trattamento di super-clorazione, sul fondo della vasca si formano dei depositi più o meno consistenti, che possono essere eliminati con gli appositi accessori:

- **Robotino:** permette la pulizia automatica del fondo (e delle pareti solo per i modelli più performanti).
- **Kit Pulizia:** permette la pulizia manuale del fondo e delle pareti della vasca (disponibile in vari modelli secondo le dimensioni della piscina).

Retino: per eliminare dall'acqua i corpi più voluminosi (insetti, foglie, ...) evitando così d'intasare filtro e skimmer.

Smontaggio piscina

Si consiglia di smontare la piscina al termine della stagione estiva operando al contrario del montaggio e seguendo alcuni pratici consigli.

- Non sollevare la vasca quando contiene ancora dell'acqua.
- Spruzzare del **Detergente/Sgrassante** sia internamente che esternamente alla vasca. Lasciare agire il prodotto per qualche ora e lavare le superfici con una spugna soffice. Questo prodotto consente di rimuovere l'aloe che si forma in corrispondenza del livello dell'acqua.
- Non usare mai del talco a contatto con la vasca.

- Una volta ripulita, la vasca va asciugata ripiegata ed imballata in un sacco morbido e robusto, separata dalle parti metalliche.
- Conservare la vasca in luogo fresco e asciutto.
- Svuotare i cestelli degli skimmer dal deposito delle sostanze raccolte e lavarli abbondantemente con acqua corrente.
- Pulire e lavare il filtro e riporlo in un luogo al riparo dal gelo.
- Lavare tutte le altre componenti con sapone liquido, asciugandole bene prima di riporle in luogo fresco e asciutto, non esposto a freddo o calore eccessivi.

Invernaggio piscina

Se si desidera lasciare la piscina montata per la stagione successiva, seguire alcuni piccoli accorgimenti.

- Lasciare la piscina piena d'acqua.
- Pulire il telo della vasca sopra il livello dell'acqua con l'apposito detergente/sgrassante.
- Togliere le impurità dal fondo e della superficie della vasca (vedi Pulizia).
- Effettuare un'azione di super-clorazione (vedi Prodotti per la Depurazione).
- Effettuare la disinfestazione delle alghe (per almeno 2/3 volte).
- Regolare il pH al valore neutro (7.2/7.6).
- Aggiungere la dose consigliata di **Svernante (90 ml ogni 1000 Lt d'acqua)** che assicura una buona conservazione dell'acqua durante tutto l'inverno, previene la proliferazione di alghe e batteri, la precipitazione del calcare e impedisce all'acqua di ghiacciare.
- Mettere in funzione il filtro per alcune ore (poi spegnere il motore);
- Svuotare i cestelli degli skimmer dal deposito delle sostanze raccolte e lavarli abbondantemente con acqua corrente.
- Pulire e lavare il filtro.

PRODOTTI PER LA DEPURAZIONE

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti per la depurazione



L'acqua della piscina tende a deteriorarsi per sua stessa natura. E' necessaria una vera cura per mantenere l'acqua limpida e pura e prevenire il proliferare degli agenti inquinanti. Un buon impianto di filtrazione, adeguato alle dimensioni della vasca, garantisce una pulizia ottimale dell'acqua ma non basta a vincere batteri e alghe. È necessario un impiego corretto e costante di specifici **prodotti per la depurazione**.

PRODOTTI PER LA DEPURAZIONE-AVVERTENZE

- Dosare i prodotti per la depurazione attenendosi scrupolosamente alle quantità indicate sulle confezioni (un'eccessiva dose di cloro, ad esempio, può arrossare gli occhi).
- Il cloro non va mai gettato direttamente nell'acqua perché così facendo può danneggiare l'impianto di filtrazione e decolorare il tessuto della vasca.
- **Un uso eccessivo di cloro potrebbe decolorare la vasca: in questo caso la garanzia non prevede la sostituzione**

- **Il cloro granulare non va mai immesso direttamente nella piscina, in quanto può decolorare la vasca, ma deve essere prosciolto nel quantitativo necessario in un secchio d'acqua e versato successivamente in piscina: un uso improprio del prodotto, fa decadere la garanzia.**
- La quantità di cloro residuo ed il livello del pH dell'acqua vanno costantemente controllati mediante gli appositi regolatori.
- Per un corretto dosaggio dei prodotti chimici, valutare sempre:
 - ✓ la quantità d'acqua contenuta nella vasca
 - ✓ l'affluenza in piscina (numero dei bagnanti)
 - ✓ le condizioni climatiche (tempo instabile, temperature elevate, ..)
 - ✓ la dissoluzione di ciascun prodotto prima di aggiungerne un altro (durante la dissoluzione mettere sempre in funzione il gruppo filtrante per ottenere un migliore risultato)
- Tenere i prodotti per la depurazione e i filtri lontano dalla portata di bambini e animali.
- I prodotti per la depurazione non vanno mai mischiati tra loro.
- Inserire i prodotti per la depurazione nell'acqua e non viceversa per evitare fenomeni gassosi (come segnalato sulle etichette).
- Non inalare eventuali fumi o gas derivanti dall'uso dei prodotti per la depurazione.
- Maneggiare i prodotti per la depurazione con i guanti.
- Inserire i prodotti per la depurazione utilizzando gli appositi dosatori.
- Non inserire il dosatore o altri oggetti bagnati nelle confezioni di cloro.
- Evitare che i prodotti per la depurazione entrino a diretto contatto con occhi orecchie naso e bocca per possibile irritazione.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e ai dosaggi riportati sulle confezioni: un dosaggio eccessivo può essere nocivo a persone/cose.
- Non sottovalutare l'importanza della pulizia dell'acqua: un cattivo mantenimento causa irritazione a occhi e pelle, danneggia la struttura della vasca e comporta un costo per la riparazione delle sue componenti.
- Eseguire con regolarità una verifica del pH.
- Non fumare mentre si maneggiano i prodotti per la depurazione.
- Tenere una certa scorta di prodotti per il mantenimento e di accessori per la pulizia.
- Evitare il contatto diretto con la vegetazione e l'ambiente circostante.
- Conservare i prodotti per la depurazione in luogo asciutto, ventilato, lontano dall'esposizione solare, da fonti di calore e dal fuoco, con le confezioni ben sigillate.
- Conservare i prodotti liquidi separati da quelli solidi o in polvere.
- Conservare i prodotti per la piscina separati da quelli del giardino (fertilizzante, insetticida, ...).

PRODOTTI PER LA DEPURAZIONE-calcolo CAPACITA' ACQUA della piscina

Prima di utilizzare i prodotti per la depurazione, è necessario conoscere la capacità d'acqua della piscina. È possibile utilizzare la seguente formula:

PISCINA TONDA:

raggio x raggio x 3,14 x altezza*



*(*): calcolare l'altezza della piscina sempre a 10 cm dal bordo.*

1M3 (METRO CUBO) = 1000 LITRI D'ACQUA

PRODOTTI PER LA DEPURAZIONE-CLORO

- Elemento primario di sterilizzazione e disinfezione, elimina batteri germi e funghi dall'acqua e rallenta la formazione di alghe.
- Il quantitativo da utilizzare è direttamente proporzionale a temperatura ambiente e numero bagnanti normalmente presenti.
- Utilizzare il cloro la sera in modo che possa agire durante la notte.
- Il cloro è disponibile in **grani** (*super-clorazione*) e in **pastiglie** (*mantenimento*) che vanno inserite nell'apposito **diffusore galleggiante**.
- In mancanza del diffusore presciogliere il quantitativo necessario in un secchio d'acqua e versarlo poi in vasca.
- Il valore di cloro residuo nell'acqua va mantenuto costante tra 0.7/1.2 mg. per litro.

PRODOTTI PER LA DEPURAZIONE-ANTIALGHE

- Nella piscina possono formarsi delle microalghe che rendono viscido il fondo e le pareti della vasca e l'acqua di un colore verdastro.
- Per prevenire questi inconvenienti utilizzare l'Antialghe che non sostituisce ma integra e completa l'azione battericida del cloro, arrestando la proliferazione delle alghe, causa di acqua torbida e di cattivo odore.

PRODOTTI PER LA DEPURAZIONE-MANTENIMENTO

Per il mantenimento di un corretto livello chimico-batterologico dell'acqua, il dosaggio consigliato è il seguente:

▪ Tricloro in pastiglie 200 gr	1 pastiglia	x 10.000 lt	ogni 8/10 gg
▪ Dicloro in pastiglie 20 gr	1 pastiglia	x 10.000 lt	ogni giorno
▪ Dicloro in grani	3 gr-1/2 cucchiaino	x 1.000 lt	ogni giorno
▪ Alghicida	10 gr-2 cucchiaini	x 1.000 lt	ogni 7/10 gg
Usare i prodotti separatamente ad intervalli di almeno 4/6 ore l'uno dall'altro			

PRODOTTI PER LA DEPURAZIONE-SUPERCLORAZIONE

- Più la temperatura è elevata, maggiore è la quantità di prodotti chimici necessaria per mantenere un buon risultato costante.
- Intervenire con una super-clorazione (detto anche trattamento d'urto) nei seguenti casi:
 - ✓ se la temperatura dell'aria è particolarmente elevata
 - ✓ dopo abbondanti piogge (per piscine sprovviste della necessaria copertura)
 - ✓ dopo un'alta affluenza di bagnanti
 - ✓ dopo un lungo periodo di inutilizzo
 - ✓ nel caso di una massiccia presenza di alghe

Per la superclorazione dell'acqua, al fine di ottenere un corretto livello chimico-batterologico, il dosaggio consigliato è il seguente:

▪ Dicloro in grani	20 gr	x	1.000 lt
▪ Alghicida	40 gr	x	1.000 lt
Usare i prodotti separatamente ad intervalli di almeno 12 ore l'uno dall'altro			

I prodotti chimici della linea Poolmaster sono disponibili in pratiche confezioni:

- ✓ Depurset Mini (500 gr cloro + 0,500 lt antialghe)
- ✓ Depurset Elite (1 kg cloro + 1 lt antialghe + test pH)

- ✓ Cloro in confezioni da 1 / 5 / 10 kg
- ✓ Antialghe in confezioni da 1 / 5 / 10 / 25 lt

PRODOTTI DEPURAZIONE-VALORI DELL'ACQUA (pH/acidità/alcalinità)

- Il pH è un valore variabile che va regolarmente controllato.
- Il pH misura l'acidità e l'alcalinità dell'acqua.
- La scala del pH può variare da 0 a 14:
 - ✓ 0: massima acidità
 - ✓ 7: neutro
 - ✓ 14: massima alcalinità

Il valore corretto del pH è compreso tra 7.2 e 7.6.

- La costante regolazione del pH è la prima prevenzione per un'acqua sana.
- I nostri Kit, grazie a soluzioni o strisce, rivelano lo stato chimico dell'acqua per effettuare eventuali correzioni.
- I prelievi d'acqua vanno effettuati in prossimità dello skimmer o del filtro a immersione.
- Dopo le prime misurazioni quotidiane, è sufficiente un'analisi ogni 2 / 3 giorni.
- Il risultato del test pH può essere il seguente:

<i>Salmone</i>	<i>perfetto</i>	<i>7.3</i>	
<i>Giallo</i>	<i>pH basso</i>	<i>aggiungere pH +</i>	<i>(2 cucchiaini ogni 1000 lt)</i>
<i>Arancione</i>	<i>pH alto</i>	<i>aggiungere pH -</i>	<i>(2 cucchiaini ogni 1000 lt)</i>
<i>Malva</i>	<i>pH molto alto</i>	<i>aggiungere pH -</i>	<i>(4 cucchiaini ogni 1000 lt)</i>

- Se il cloro è insufficiente, aggiungerne secondo le dosi consigliate.
- Se il cloro è eccessivo, far defluire dell'acqua dalla vasca e aggiungerne di nuova.

I fattori che alterano il valore del pH sono molteplici:

- caratteristiche proprie dell'acqua (durezza e alcalinità)
- errato dosaggio dei prodotti chimici
- inquinamento ambientale esterno (creme, grassi, polvere, sudore, particelle organiche di origine atmosferica, ...)

Un **livello elevato del pH** (superiore a 7.6) può causare:

- ✓ perdita nell'efficacia di sterilizzazione del cloro
- ✓ acqua torbida con conseguente precipitazione dei sali disciolti
- ✓ proliferazione delle alghe
- ✓ incrostazioni sulle pareti della vasca.

Un **valore troppo basso del pH** (inferiore a 7.2) può causare:

- ✓ corrosione dei metalli e degli accessori metallici della piscina
- ✓ irritazione a occhi, orecchie, naso e gola

Per regolare l'acidità dell'acqua utilizzare il **Regolatore pH Minus** e il **Regolatore pH Plus**: il primo abbassa l'acidità, il secondo la alza. *L'utilizzo del Test pH consente di stabilire se i prodotti chimici hanno completato l'azione disinfettante,*

- Se nell'acqua del primo riempimento della piscina è presente del **ferro**, aggiungendo del cloro, l'acqua diventa subito rossa in quanto il ferro ossida e precipita.
- Per eliminarlo controllare il pH e portarlo ad un valore 8 (pH Plus).
- Effettuare poi un'azione di super-clorazione che renderà l'acqua rossiccia: far circolare i prodotti chimici per circa 2 ore mettendo in funzione il filtro, quindi aspirare tutto il ferro che nel frattempo si sarà completamente depositato sul fondo vasca utilizzando il Kit Pulizia.
- A questo punto regolare nuovamente il pH ad un valore compreso tra 7.2 / 7.6 (pH Minus).

PRODOTTI PER LA DEPURAZIONE

La gamma Poolmaster si completa dei seguenti prodotti per la depurazione:

- **Pool Tester:** striscette analitiche per il controllo di cloro e pH (confezione da 50 striscette)
- **Aqua tester elettronico:** controlla automaticamente Ph, alcalinità e cloro
- **Ossigeno:** pastiglie da 100 gr (conf.1 kg) per la disinfezione e il trattamento dell'acqua
- **Microbicida:** liquido complementare all'ossigeno (conf.1 lt)
- **Box 50:** trattamento settimanale in pastiglie per piscine fino a 50 mc (floculante, algicida, anticalcare)
- **Floculante:** per migliorare la trasparenza dell'acqua (pastiglie 100 gr/conf.1 kg, liquido/conf.5 lt)
- **Sequestrante:** per evitare la formazione di incrostazioni calcaree su pareti e fondo piscina e scaletta (conf.1 lt)
- **Repellente:** per tenere lontani gli insetti dalla piscina (conf.1 lt)
- **Easy Shock:** trattamento rapido completo (buste monodose 250 gr cloro)
- **Sgrassante:** specifico per la pulizia della vasca, in special modo per eliminare il bordo nero (conf. 1 kg)
- **Bromo:** agisce come disinfettante e garantisce all'acqua il corretto livello igienico sanitario (conf. 1 kg)
- **Trattamento mensile predosato:** diffusori predosati con mix prodotti chimici multifunzione (4 pezzi)
- **Clorinatore automatico a lambimento:** distributore automatico di cloro, funziona con pastiglie fino a 200 gr.

OPERAZIONI DI ROUTINE

2 VOLTE A SETTIMANA

- Controllo e mantenimento del livello del pH tra 7.2 / 7.6.
- Controllo e mantenimento del giusto livello di cloro.
- Svuotare i cestelli degli skimmer dal deposito di foglie e insetti, e lavarli con abbondante acqua.
- Effettuare una pulizia completa del fondo e della superficie della vasca.
- Pulire la vasca sopra il livello dell'acqua con l'apposito detergente.

OGNI 2 SETTIMANE

- Effettuare un trattamento di super-clorazione in caso di temperature particolarmente elevate, dopo abbondanti piogge (per piscine sprovviste di copertura), dopo un'alta affluenza di

bagnanti, dopo un lungo periodo di inutilizzo e nel caso di una massiccia presenza di alghe dovuta ad una scarsa cura della piscina.

- La mattina successiva alla super-clorazione, trascorse le 12 h. d'intervallo, proseguire il trattamento introducendo una normale dose di alghicida.

ACCESSORI / RICAMBI

Poolmaster ha studiato appositamente una gamma di prodotti ed accessori ottimali per la pulizia ed il mantenimento della piscina. Nel caso di difficoltà a trovare sul mercato un nostro prodotto, siamo lieti di suggerirvi i Punti Vendita più forniti della vostra zona, nonché consigliarvi direttamente per ricambi, accessori e informazioni tecniche (Servizio Assistenza Clienti). A richiesta, sono inoltre disponibili:

- Robottino-Pulitore automatico
- Box protettivo per gruppi filtranti
- Pompa svuotamento rapido piscina
- Copertura
- Camere galleggianti di sostegno per coperture
- Pompa svuotamento rapido coperture
- Tappetino sottofondo antimuffa
- Doccia da giardino a riscaldamento solare
- Rullo avvolgitore telescopico per coperture

COPERTURE

La copertura assicura considerevoli vantaggi che ottimizzano le prestazioni della piscina:

- impedisce a foglie insetti pollini e ad altri elementi inquinanti di entrare nella vasca e quindi d'intorpidire l'acqua con conseguente crescita di batteri;
- ostacola i raggi solari riducendo la proliferazione delle alghe all'interno della vasca;
- limita l'evaporazione dell'acqua contenuta nella piscina;
- riduce la dispersione del calore dall'acqua accumulato durante le ore più calde.

Si suggeriscono le nostre **camere galleggianti di sostegno** (v.disegno) da porre tra copertura e acqua, che riducono, proprio in caso di pioggia, il peso che la copertura sosterebbe da sola.





NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE



(leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni prima di installare la piscina)

- Non lasciare i bambini nei pressi della piscina senza la supervisione di un adulto.
- Non lasciare giochi e gonfiabili vicino o dentro la piscina quando non in uso in quanto potrebbero attirare i bambini.
- Tenere ad almeno 2 metri di distanza dalla piscina sedie tavoli o strutture che possano consentire ai bambini di entrare in piscina.
- Prevedere una struttura di sicurezza atta ad impedire l'accesso diretto alla piscina a bambini ed animali.
- Si raccomanda la presenza di un nuotatore esperto qualora un principiante entri in acqua.
- **Non entrare in acqua sotto l'effetto di droghe e alcool.**
- Non entrare in piscina durante un temporale.
- Tenere una cassetta di pronto soccorso ed un salvagente nei pressi della piscina.
- Non utilizzare radio asciugacapelli o altri apparecchi elettrici vicino alla piscina.
- Non tuffarsi, non saltare nella piscina, non sedersi sui bordi per non sbilanciare l'assetto conferito col montaggio.
- La copertura deve essere tolta del tutto prima di utilizzare la piscina; non posizionare la copertura se la piscina è in uso.
- Piscina componenti/accessori devono essere montati/smontati/utilizzati solo da adulti.
- Non lasciare mai la piscina montata senz'acqua.
- Tenere la zona intorno alla piscina pulita e asciutta per evitare scivolate e cadute.
- Per mantenere l'acqua limpida/pura, si suggerisce l'impiego di alcuni prodotti e accessori o rivolgersi al proprio Rivenditore di fiducia.
- Aggiungere di tanto in tanto dell'acqua pulita e mantenere un livello costante (circa a metà della bocca dello skimmer).
- Non fare superare all'acqua la temperatura di 40° perché potenzialmente dannosa per la salute.
- **Per eventuali piccoli fori o strappi nel tessuto della vasca, è possibile utilizzare un apposito Kit Riparazione (pezze e colla). Il telo della piscina può essere, infatti, facilmente riparato: individuare lo strappo, svuotare la vasca fino al punto di rottura, asciugare il telo, mettere alcune gocce di colla sullo strappo e sovrapporvi una pezza, facendo ben aderire.**
- Conservare tutta la documentazione fornita con le istruzioni per future consultazioni.